

# CASIO-Bedienungsanleitung


Modul Nr. 2182 2189 2289

Seite 1

## Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie den Knopf (B), um von Modus auf Modus umzuschalten.
- Falls Sie während einer Einstellungsanzeige (mit blinkenden Stellen) für einige Minuten keine Operation ausführen, verlässt die Armbanduhr automatisch die Einstellungsanzeige.


Die Bedienungsvorgänge für Module 2182, 2189 und Modul 2289 sind identisch. Alle Abbildungen in dieser Anleitung zeigen Modul 2189.

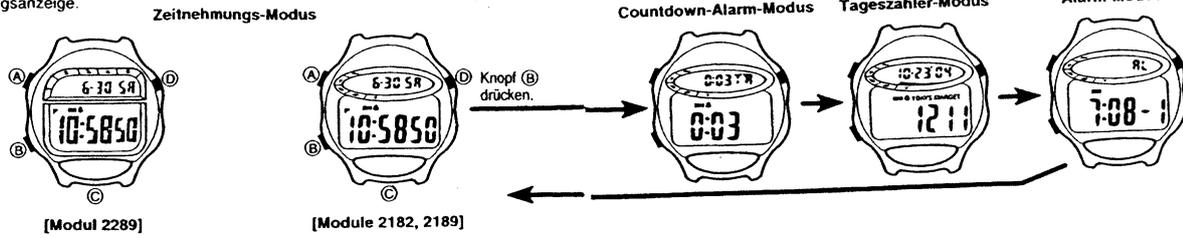

G-2

G-3

## Zeitnehmungs-Modus

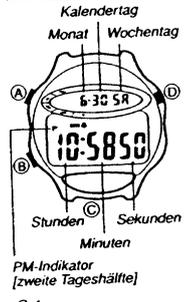

- Falls Sie das 12-Stunden-Format für die Zeitanzeige verwenden, erscheint der P-Indikator für Zeiten der zweiten Tageshälfte (p.m.) (Mittag bis 11:59 Uhr nachts). Zeiten der ersten Tageshälfte (a.m.) (Mitternacht bis 11:59 Uhr mittags) werden ohne P-Indikator angezeigt. Das 24-Stunden-Format wird für die Zeitanzeige verwendet, wenn der 24-Indikator am Display angezeigt wird.
- Drücken Sie den Knopf (C) in dem Zeitnehmungs-Modus, um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten. Die Hintergrundleuchte arbeitet nicht, während eine Einstellungsanzeige am Display angezeigt wird.

- Vorsicht**
- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, die ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
  - Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer.

G-4

- Die Armbanduhr gibt einen hörbaren Ton aus, wenn das Display beleuchtet wird. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die EL-Leuchte leicht vibriert, wenn sie leuchtet. Dies stellt also keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.

## Einstellung von Zeit und Datum


Es gibt zwei verschiedene Verfahren für die Einstellung der Zeit. Das zu verwendende Verfahren hängt davon ab, ob Sie eine große Änderung oder eine kleine Änderung der aktuellen Einstellung vornehmen möchten.

Wenn Sie dies ausführen möchten:	Verwenden Sie diesen Vorgang:
Ausführung einer größeren Änderung in der Zeit- und Datumseinstellung (vor erstmaliger Verwendung der Armbanduhr, nach dem Austauschen der Batterie usw.)	"Große Änderung der Einstellung von Zeit und Datum"
Ausführung einer kleinen Änderung in der Zeiteinstellung (innerhalb von etwa 30 Minuten gegenüber der aktuellen Einstellung)	"Rückstellung der Minuten und Sekunden auf Null (EASY ADJUST = Einfache Einstellung)"

G-5

## Große Änderung der Einstellung von Zeit und Datum

1. Halten Sie den Knopf (A) in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt, bis die Sekundenstellen am Display blinken. Dadurch wird die Einstellungsanzeige angezeigt.
2. Drücken Sie den Knopf (B), um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.



3. Während die Sekundeneinstellung angewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf (C), um diese auf 00 zurückzustellen.
- Falls Sie den Knopf (C) bei einer Sekundeneinstellung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. Bei einer Sekundeneinstellung im Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenzählung unverändert.

G-6

- Während die 12/24-Stunden-Einstellung angewählt ist, drücken Sie den Knopf (C), um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
- 4. Während andere Stellen angewählt sind (blinken), drücken Sie den Knopf (C), um die angewählten Stellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf (C) gedrückt, um diese schnell zu ändern.
- 5. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
- Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.
- Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.
- Wenn Sie das Jahr einstellen, müssen Sie nur die beiden rechten Stellen eingeben. Um zum Beispiel das Jahr 2001 zu spezifizieren, stellen Sie 01 ein.
- Der vollautomatische Kalender dieser Armbanduhr berücksichtigt automatisch die unterschiedlichen Längen von Monaten auch in Schaltjahren. Sobald Sie das Datum einmal eingestellt haben, sollte kein Grund für dessen Änderung vorliegen, mit Ausnahme nach dem Austauschen der Batterie der Armbanduhr.

G-7

## Rückstellung der Minuten und Sekunden auf Null (EASY ADJUST = Einfache Einstellung)

- Drücken Sie den Knopf (D) in Übereinstimmung mit einem Zeitsignal, mit dem Sie die Minuten und Sekunden auf Null zurückstellen möchten.
- Die Armbanduhr gibt ein akustisches Signal aus, wenn die Minuten und Sekunden auf 00 zurückgestellt wurden.
  - Falls Sie den Knopf (D) bei einer Minutenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Minuten auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Stunden addiert wird. Bei einer Minutenzählung im Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Stundenzählung unverändert.
  - Das EASY ADJUST-Merkmal dieser Armbanduhr ist außer Betrieb gesetzt, während der tägliche Alarm oder der Countdown-Alarm ertönt. Falls Sie den Knopf (D) während des ertönen eines Alarms drücken, wird der Alarm gestoppt, ohne dass die Nullrückstellung der Minuten und Sekunden ausgeführt wird.

G-8

## Countdown-Alarm-Modus



Der Countdown-Timer kann in dem Bereich von 1 Minute bis zu 24 Stunden eingestellt werden. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen.

### Einstellen der Countdown-Zeit

Achten Sie darauf, dass Sie die Einstellung der Countdown-Zeit nicht während der Ausführung des Countdowns einstellen können. Drücken Sie zuerst den Knopf (A), um den Countdown zu stoppen, und betätigen Sie danach den Knopf (C), um die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurückzustellen.

1. Halten Sie den Knopf (A) in dem Countdown-Alarm-Modus gedrückt, bis die Stundenstellen am Display blinken. Die Stundenstellen blinken, da sie *angewählt* sind.


G-9

# CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2182 2189 2289

Seite 2

2. Drücken Sie den Knopf (B), um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.



3. Drücken Sie den Knopf (C), um die angewählten Stellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf (C) gedrückt, um die angewählten Stellen schnell zu erhöhen.
- Um den Startwert der Countdown-Zeit auf 24 Stunden einzustellen, stellen Sie "0:00" ein.
4. Nachdem Sie die Countdown-Zeit eingestellt haben, drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.



## Verwendung des Countdown-Timers

- Drücken Sie den Knopf (A) im Countdown-Alarm-Modus, um die Countdown-Zeit zu starten.
  - Um den Countdown zu stoppen, drücken Sie den Knopf (A). Betätigen Sie erneut den Knopf (A), um mit dem Countdown fortzusetzen.
  - Um den Countdown neu zu starten, stoppen Sie diesen und drücken Sie danach den Knopf (C), um die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurückzustellen.
- Wenn das Ende des Countdowns erreicht ist, ertönt ein Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Nach Beendigung des Countdowns und dem Stoppen des Alarms, wird die Countdown-Zeit automatisch auf ihren Startwert zurückgestellt.

G-10

G-11

## Tageszähler-Modus

Die Armbanduhr verfügt über fünf Tageszähler, die jeweils durch eine Zählernummer identifiziert werden.

Das anfängliche Vorgabedatum für alle Tageszähler ist der 1. Januar 2001 (2001/1/1).

Wenn Sie das Jahr einstellen, müssen Sie nur die beiden rechten Stellen eingeben. Um zum Beispiel das Jahr 1970 zu spezifizieren, geben Sie 70 ein. Um das Jahr 2015 zu spezifizieren, geben Sie 15 ein.

Sie können das Jahr, den Monat und den Kalendertag oder nur einen Monat und einen Kalendertag für einen Tageszähler eingeben.

## Einstellung eines Jahres, Monats und Kalendertages

Durch die Einstellung eines Jahres, Monats und Kalendertages wird die Anzahl der Tage zwischen dem voreingestelltem Datum und dem Datum des Zeitnehmungs-Modus angezeigt. Es erfolgt keine Anzeige, ob das voreingestellte Datum vor oder nach dem Datum des Zeitnehmungs-Modus liegt.

- Sie können diesen Einstellungstyp verwenden, um die Anzahl der Tage seit Ihrer Geburt oder seit Ihrem Hochzeitstag zu zählen bzw. die Tage bis zu Ihrer Promotionierung zu messen usw.

## Einstellen nur von Monat und Kalendertag

Bei diesem Einstellungstyp spezifizieren Sie "--" für das Jahr. Die "--" Einstellung liegt zwischen den Jahren 39 (2039) und 40 (1940).

Durch die Einstellung eines Monats und Kalendertages ohne eines Jahres, wird die Anzahl der verbleibenden Tage bis zu diesem Monat und Kalendertag angezeigt.

- Sie können diesen Einstellungstyp verwenden, um die Tage bis zu Ihrem nächsten Geburtstag usw. zu zählen.

G-12

G-13




## Aufrufen der Daten des Tageszählers

Drücken Sie den Knopf (C) in dem Tageszähler-Modus, um durch die Tageszähler zu scrollen.

## Einstellen eines Zieldatums

- Drücken Sie den Knopf (C) in dem Tageszähler-Modus, um die Nummer des Tageszählers anzuzeigen, den Sie einstellen möchten.
- Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis die Jahresstellen am Display zu blinken beginnen. Dieses Blinken zeigt die Einstellungsanzeige an.

3. Drücken Sie den Knopf (B), um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu verschieben.



- Drücken Sie den Knopf (C), um die angewählten Stellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf (C) gedrückt, um die angewählten Stellen schnell zu erhöhen.
- Halten Sie den Knopf (B) gedrückt, um das heutige Datum als das Zieldatum einzustellen. Sie können danach jede beliebige Änderung in dem Datum ausführen.
- Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungsanzeige zu verlassen.
- Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 1940 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.

G-14

G-15

## Alarm-Modus




Sie können drei unabhängige Alarmer einstellen. Verwenden Sie den Alarm-Modus, um den Alarm und das stündliche Zeitsignal ein- oder auszuschalten.

- Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarm zum eingestellten Zeitpunkt für 20 Sekunden.
- Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde ein akustisches Signal aus.


## Einstellen der Alarmzeit

- Drücken Sie den Knopf (C) in dem Alarm-Modus, um den Alarm 1 bis Alarm 3 zu wählen.



- Nachdem Sie einen Alarm gewählt haben, halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis die Stundenstellen am Display zu blinken beginnen. Die Stundenstellen blinken, da sie angewählt sind. Zu diesem Zeitpunkt wird der Alarm automatisch eingeschaltet.

- Drücken Sie den Knopf (B), um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



- Drücken Sie den Knopf (C), um die angewählten Stellen zu erhöhen. Halten Sie den Knopf (C) gedrückt, um diese schnell zu ändern.
- Das Format (12- oder 24-Stunden) der Alarmzeit stimmt mit dem für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
- Wenn Sie die Alarmzeit im 12-Stunden-Format einstellen, achten Sie auf richtige Einstellung der Alarmzeit für die erste oder zweite Tageshälfte.
- Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, drücken Sie den Knopf (A), um in den Alarm-Modus zurückzukehren.

G-16

G-17

# CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2182 2189 2289


Seite 3

## Stoppen des Alarms

Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um den ertönenden Alarm zu stoppen.

## Ein- und Ausschalten eines Alarms und des stündlichen Zeitsignals

1. Drücken Sie den Knopf (C) in dem Alarm-Modus, um einen Alarm oder das stündliche Zeitsignal zu wählen.
  2. Sobald Sie den gewünschten Alarm oder das stündliche Zeitsignal gewählt haben, drücken Sie den Knopf (D), um diesen/dieses ein- oder auszuschalten.
- Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, erscheint der Alarm-Ein-Indikator am Display, sobald Sie auf einen anderen Modus umschalten.



G-18

## Technische Daten

- Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:** ±30 Sekunden pro Monat
- Zeitnehmens-Modus:** Stunden, Minuten, Sekunden, erste/zweite (P) Tageshälfte, Monat, Kalendertag, Wochentag
- Zeitsystem: 12- oder 24-Stunden-Format  
Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender programmiert für die Jahre 2000 bis 2039
- Countdown-Alarm-Modus**  
Messeinheit: 1 Sekunde  
Eingabebereich: Von 1 Sekunde bis zu 24 Stunden
- Tageszähler-Modus:** Anzahl der Tage zwischen dem aktuellen Datum und einem Zieldatum  
Speicherkapazität: 5 Zähler (Zieljahr, Monat und Kalendertag/Zielmonat und Kalendertag)  
Einstellungsbereich für Zieldatum: 1. Januar 1940 bis 31. Dezember 2039
- Alarm-Modus:** 3 tägliche Alarmer, stündliches Zeitsignal
- Sonstiges:** EL-Hintergrundleuchte, EASY ADJUST

G-20

## Wartung durch den Benutzer

**Batterie:** Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

**Wasserdichtigkeit:** Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	–	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-22

- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonics, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfärbt und abgenutzt werden.

G-24

## Kontrolle des Alarms

Halten Sie den Knopf (B) in einem beliebigen Modus (mit Ausnahme bei am Display angezeigter Einstellungsanzeige) gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen. Achten Sie darauf, dass durch diese Operation auch der Modus umgeschaltet wird.

G-19

**Batterie:** Eine Lithiumbatterie (Typ: CR1616) (Modul 2182)  
(Typ: CR2016) (Module 2189, 2289)

## Batterielebensdauer

- 3 Jahre unter den folgenden Bedingungen
- 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag
- 2 Sekunden Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag

G-21

## \*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

• Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

## Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

G-23

- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

## Für Armbanduhrer mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

## Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhrer...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

G-25

# CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2182 2189 2289

Seite 4

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-26

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für dieses Produkt leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel an dem Produkt, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.  
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produktes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Produkte für die unter Bezugnahme auf diese

Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produktes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland  
Bornbarch 10  
22848 Norderstedt

W-24

W-25