


Bedienerführung 5436

CASIO®

- Die Uhr kann etwas von der in der Illustration gezeigten Uhr abweichen.

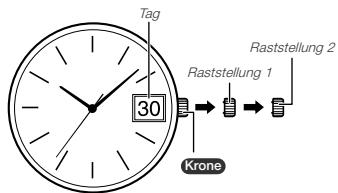

Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie bei auf 12 Uhr befindlichem Sekundenzeiger die **Krone** in Raststellung 2.

Stellen Sie durch Drehen der **Krone** die Uhrzeit ein.


Drücken Sie die **Krone** zurück.

Hinweis

- Achten Sie auf richtige Einstellung der 1. bzw. 2. Tagesshälfte.
- Bewegen Sie den Minutenzeiger beim Einstellen der Uhrzeit vier oder fünf Minuten über die Zielzeit hinaus und dann rückwärts zur gewünschten Zeit.


Kronenbedienung

Bestimmte wasserresistente Modelle (100 Meter, 200 Meter) besitzen eine Schraubkrone. Bevor Sie die Krone betätigen, lösen Sie bitte deren Verschraubung, indem Sie die Krone zu sich hin drehen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft an der Krone. Bei losgeschraubter Krone ist die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die Krone daher nach der Betätigung wieder sicher fest.

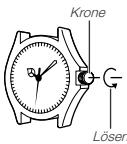

Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring besitzt...

Sie können den Zeitmarkierungsring mit der Markierung ▼ auf den Minutenzeiger einstellen. Dadurch ist dann ablesbar, wie viele Minuten seit dem Einstellen der Markierung ▼ verstrichen sind.

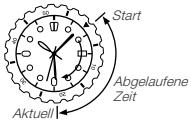

Tageinstellung ändern

Ziehen Sie die **Krone** in Raststellung 1.

Stellen Sie durch Drehen der **Krone** den Tag ein.

Drücken Sie die **Krone** zurück.

Hinweis

- Bei der Tageinstellung beträgt die Monatslänge 31 Tage. Bei kürzeren Monaten ist der Tag entsprechend anzupassen.
- Vermeiden Sie, die Tageinstellung zwischen 9 Uhr abends und 1 Uhr morgens zu ändern. Andernfalls erfolgt der Wechsel der Tageinstellung um Mitternacht eventuell nicht korrekt.

Technische Daten

Ganggenauigkeit: ±20 Sekunden im Monatsdurchschnitt

Batterie: Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR920SW)

Batteriebetriebsdauer: Circa 3 Jahre